TKLA-301237 液晶テレビブラケット取扱説明書

⚠ 注意

1. 正しくお使いいただくために、取付け前に本マニュアルをよくお読みください。なお、いつでも参照できるよう、お読みになった後は、大切に保管してください。
2. 不慮の事故、誤用や乱用及び取付け不備による製品の損害並びに、使用上の誤り及び無断取外し、修理や改造等人為的原因に起因する設備の損害及び人員の傷害に対しては、弊社は一切法的責任を負いません。
3. 本製品は取付け及び取外しが容易に出来るよう設計されます。人為的或いは自然災害（例えば地震、台風…）のような不可抗力による人員の傷害及び設備の損害に対しては、弊社は一切法的責任を負いません。
4. 本製品の取り付けには専門業者による工事が必要となります。
5. 物品の落下による人員或は物品の損傷を避ける為、本製品の取付け/取外しは少なくとも二人で行うことが必要です。
6. お取付け前に、まず周囲環境を確認してください。
   ◎多湿、高温又は水のかかる場所をお避けください。
   ◎エアコンの吹出し口付近、又は埃や煙の多い場所をお避けください。
   ◎垂直な壁面にお取り付けください。強度の弱い壁や、平面ではなかったり垂直ではない壁をお避け下さい。
   ◎振動や衝撃を受けやすい場所はお避けください。
7. お取り付けの前に、液晶テレビを配置するスペースを確保してください。
8. 取付け場所の強度には、液晶テレビと本製品の総合重量の 4 倍以上に耐えうるよう十分ご注意の上、地震や他に外的要因による振動に耐えうるかをよくご確認ください。なお、安全性及び不慮を避けるため、頑丈で耐久性のある且つ安全性の高い場所に取付けてください。.
9. 部品の無断改造、設計や構造の変更をご遠慮ください。破損した部品の使用をお避けください。不具合や故障だと思われる際にしては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
10. ネジをしっかりと締付けてください。（但し、ネジ、ネジ山、本製品や液晶テレビに損害を与えないよう過大なトルクではご遠慮ください。）
11. 本製品は 15kg(33Lbs.)以下の液晶テレビのみに適用されます。
12. 本製品を取外した後、壁の取付位置にネジ下穴や打ち込み式アンカーボルトが残ることが可能です。それに、長時間の使用により、取付け場所の周囲に染みが残る可能性もあります。予めご了承ください。
13. 適用される法律に従い許容される最大限の範囲において、本取扱説明書の内容に関しては、商品適格性および特定目的に対する適合性を含みますがこれらに限られず、いかなる明示的または黙示的保証も行いません。本製品のお買い上げにより、購入者及び使用者に使用又は使用不能から生じるあらゆる損害、費用、損失(利益、財産など)、及びその他の一切の付随的損害について、たとえ事前に損害する可能性を告知されても、弊社は一切責任を負いません。予めご了承ください。
14. 本製品は、品質向上のために予告なしに仕様を変更する場合があります。

同梱部品

A 壁面マウントプレート 	**B** VESA プレート 	**C** ジョイント 	**D** ジョイントハウジング 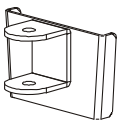	**E** 1/4"x2" スチールタッピングネジ x 4 	**F** M8 ワッシャー x 6
G #8 アンカー x 4 	**H** M4x10L ネジ x 4 	**I** M4 ナイロンロックナット x 4 M8 ナイロンロックナット x 1 	**J** チューブ x 1 	**K** M4x15L ネジ x 4 M5x15L ネジ x 4 M6x15L ネジ x 4 M8x15L ネジ x 4 	**L** M4 スプリングワッシャー x 4 M5 スプリングワッシャー x 4 M6 スプリングワッシャー x 4 M8 スプリングワッシャー x 4
M M5x8L ネジ x 1 	**N** プラスチック キャップ x 1 	**O** フック x 1 	**P** M4x25L ネジ x 4 M5x25L ネジ x 4 M6x25L ネジ x 4 M8x25L ネジ x 4 	**Q** φ16.4-10.3x14.8L ビニールチューブ 	**R** 工具 x 1 

組み立てマニュアル

Step1 壁面マウントプレート(A)を適切な壁面に設置

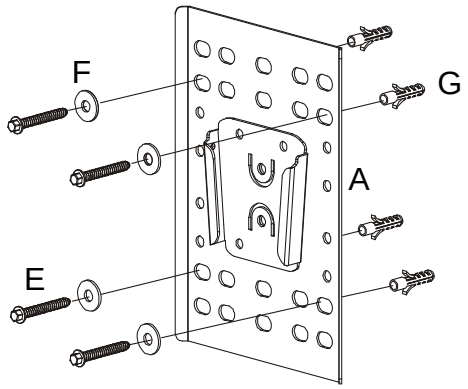

1. 木製壁面や石膏壁— 壁面の取付位置に電気ドリルで直径 5.0mm の穴を 4 個開けてください。1/4”x2”スチールタッピングネジ(E) & M8 ワッシャー(F)を使って、マウントプレート(A)を壁面に取付けて下さい。
2. コンクリート壁— 壁面の取付位置に 8mm 石材用ドリルビットで穴を 4 個開けて、そして穴から埃を取り除いてください。#8 アンカー(G)4 本を穴に挿し込み、1/4”x2”スチールタッピングネジ(E) & M8 ワッシャー(F)を使ってマウントプレート(A)を壁面に取付けて下さい。
3. 完全に取り付けられるまで、壁面マウントプレート(A)から手を離さないで下さい。

お取付する前に、壁の素材をよくご確認ください。素材が木である場合、本製品およびテレビの総重量を耐えるかどうかをご確認ください。強度が足りない柱や割れやすい素材にはお避け下さい。本製品のお取り付けには専門業者による工事が必要となり、尚、人員の傷害など事故の発生を避けるために、取り付け/取り外し際、必ず 2 名以上の人員が必要です。

Step2 ジョイント(C)を VESA プレート(B)に取付け

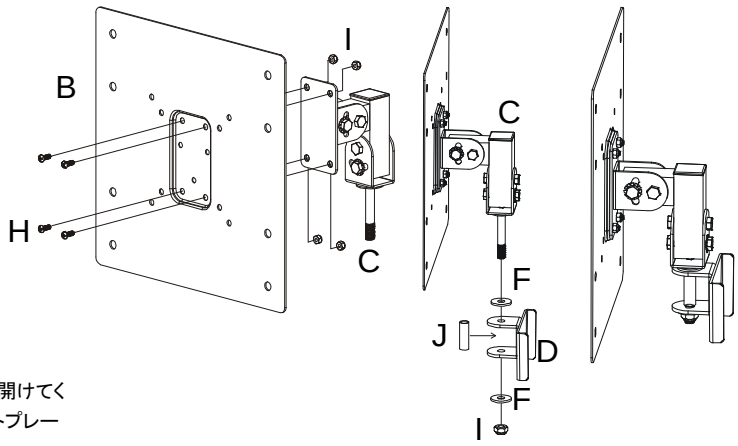

1. M4x10L ネジ(H)と M4 ナイロンロックナット(I)を使って、VESA プレート（B）とジョイント(C)を取付てください。
2. M8 ワッシャー(F)、チューブ(J) と M8 ナイロンロックナット(I)を使い、工具(R)で上図のようにジョイントハウジング(D)をジョイント(C)に取り付けて下さい。

部品の落下を避けるために、ネジとナイロンロックナットをしっかりと締め付けて下さい。

Step3 VESA プレート(B)をディスプレイに取付け

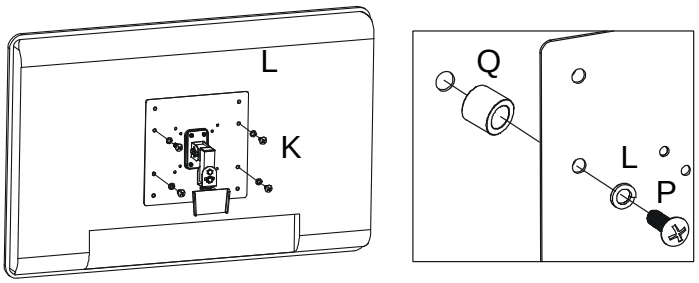

1. ディスプレイを安全で平らな場所においてください。
2. ご使用の液晶テレビの背面取付用ネジ穴の径に合致したネジ（K）及びスプリングワッシャー（L）を選んで使用し、VESA プレート（B）を液晶テレビの背面にしっかりと締付けてください。但し、あまりきつく締めすぎないで下さい。
3. テレビの背面が平らではなく、くぼみや突起物など障害がある場合、ビニールチューブ（Q）を使ってテレビ背面と VESA プレート（B）の間にスペースを作ってから、取付穴に合致した長いネジ（P）とスプリングワッシャー（L）を選んで取付けてください。

ディスプレイ後部の穴ピッチは各製品により異なります。もし本製品の付属ネジが適用されない場合、お買い上げ販売店にお気軽にお問い合わせください。

Step4 VESA プレート(B)を壁面マウントプレート(A) に取付け

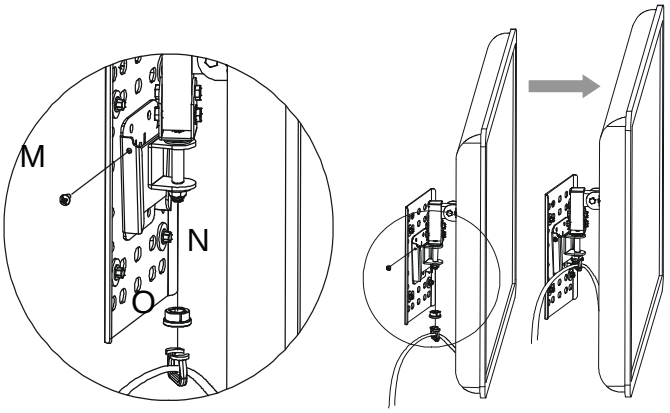

1. VESA プレート（B）を壁面マウントプレート(A)にお組立ください。ディスプレイの落下防止のために、M5x8L ネジ(M)をマウントプレート(A)に締付けて下さい。
2. ディスプレー角度はお好みの角度に調整できます。調整完了後、両側のネジをしっかりと締めでください。
3. プラスチックキャップ(N) & フック(O)の取付によって配線を整理できます。

ディスプレイ角度を調整する際、危険を避けるためにネジを取り外さないで下さい。人員の傷害や設備の損傷などの発生原因になります。
調整完了後、ネジを確実に締めてください。尚、定期的に各ネジの締め具合を点検し、緩みが生じる場合、改めて確実に締めてください。改善していない場合、お買い上げ販売店にご連絡ください。

寸法

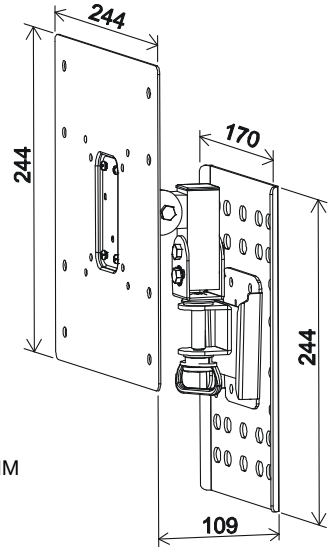

Unit: MM

取付工具

プラスドライバー
ポータブルドリル・電気ドリル
7 & 13mm ソケットレンチ・ラチェットレンチ
木製壁面や石膏壁設置用 5mm ドリルビット
コンクリート壁設置用 8mm 石材用ドリルビット